


Partytält "18:on" 3x6m


Takställningen sett uppifrån

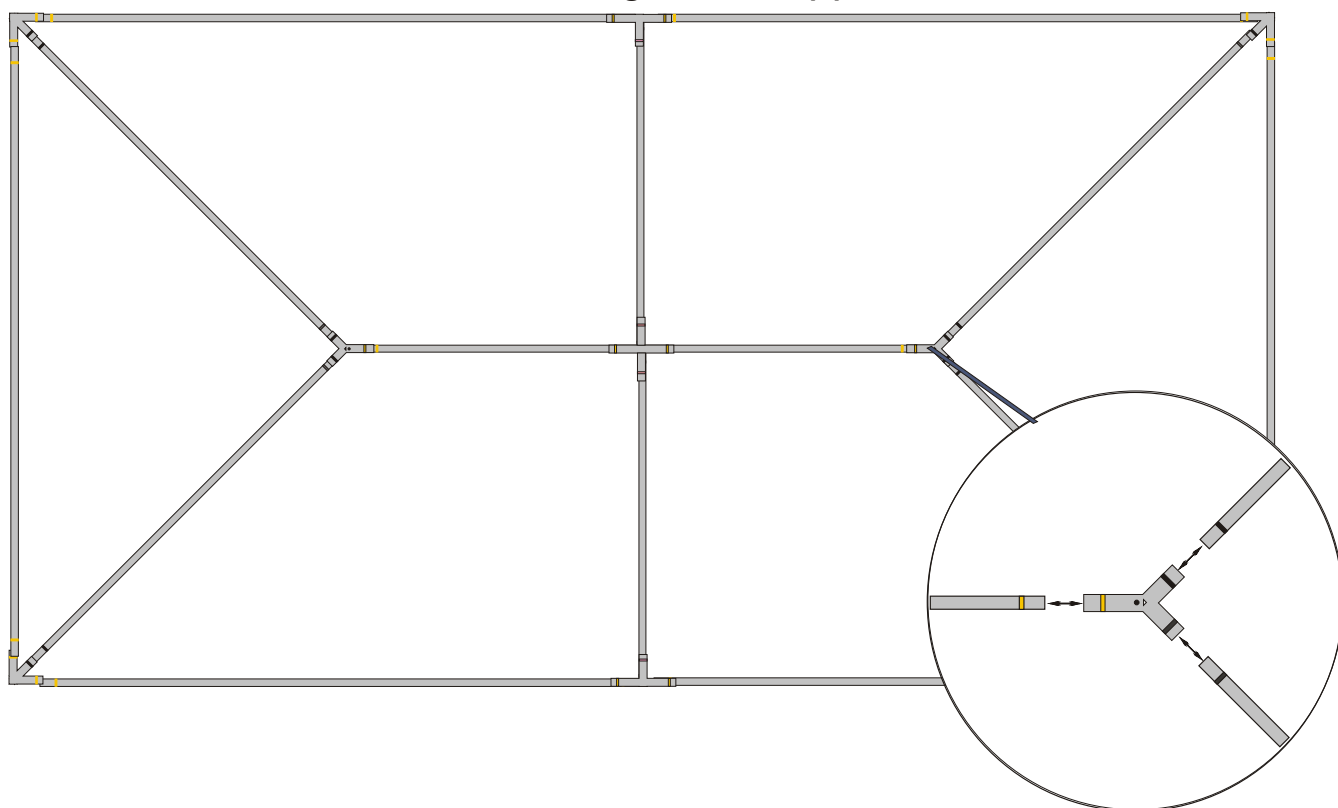

ANVÄND ALDRIG VERKTYG!

Tältets delar

Zoom

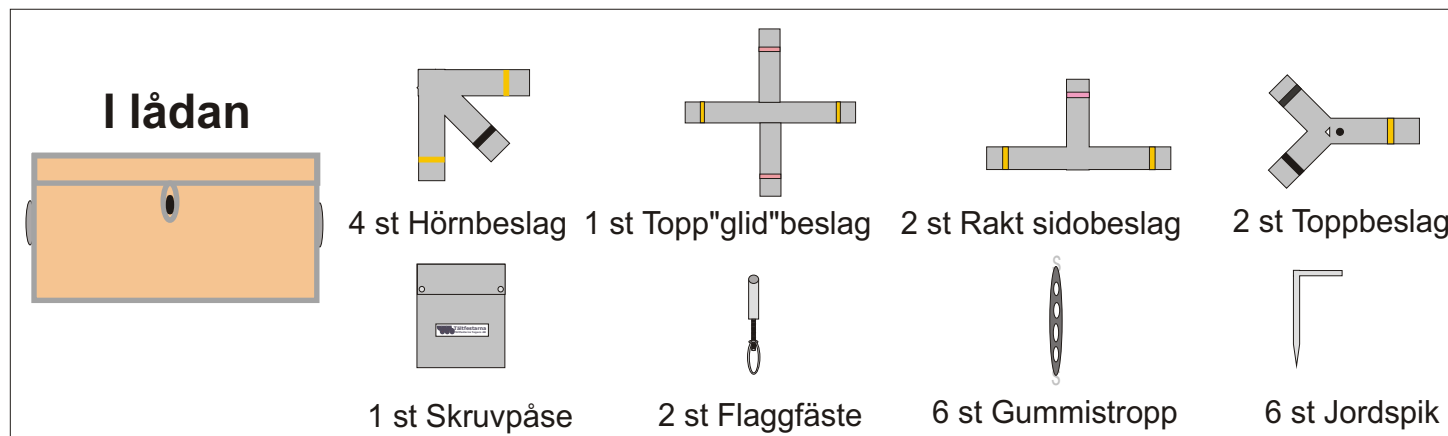

Ben

1 st 6-pack



Stänger

1 bunt med

2 st rosa

4 st svart


7 st orange



1st Tältsäck



2st Vimplar

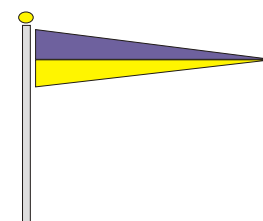

Monteringsanvisning Partytält "18:on"

Lägg ut alla beslag och stänger på marken i det mönster det ska sättas upp. Sätt ihop de orangea, rosa och svartmärkta stängerna med takkronorna och takfotsbeslagen (följ färgmärkningarna).

DRA ÅT MUTTRARNA ENDAST MED FINGRARN!

Lägg takduken över takställningen.

Vajern skall vara på insidan.

Trä flaggfästena igenom hålen i takkronorna och igenom öljetterna i takduken, skruva fast, (för att fixera duken vid ställningen) sätt i flaggorna/vimplarna.

Takduken spännsfast genom att man krokfast gummistroppen i vajern som löper runt takfot och kroken på beslaget.

(detta för att takduken inte skall blåsa av takställningen, när denna lyfts upp)

Lyft upp taket vid ena sidan och stick in benen i beslagen.

Skruva fast med med skruv och mutter

Lyft sedan upp motstående sida och sätt i det resterande benen.

Häng upp väggarna i vajern på utsidan av benen, börja upphängningen där öppningen önskas.

Lycka till!

